



Ingombri minimi

NUMERO BRACCI

| SPORGENZA BRACCIO | NUMERO BRACCI | | | |
|-------------------|---------------|----------|----------|----------|
| | 2 BRACCI | 3 BRACCI | 4 BRACCI | 6 BRACCI |
| 165 | 212 | 306 | 401 | 590 |
| 215 | 262 | 381 | 501 | 756 |
| 265 | 312 | 456 | 616 | 906 |
| 315 | 377 | 547 | 716 | 1056 |
| 365 | 427 | 622 | 816 | 1206 |

Numero staffe


LARGHEZZA TENDA

| SPORGENZA BRACCIO | LARGHEZZA TENDA | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | 240 | 300 | 360 | 410 | 480 | 540 | 600 * | 650 * | 700 * | 800 * | 900 ** | 1000 ** | 1100 ** | 1200 *** | 1300 *** | 1400 *** |
| | NUMERO STAFFE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 |
| 215 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 |
| 265 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 |
| 315 | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 |
| 365 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 |


* 1 supporto compensatore ** 2 supporti compensatore *** 3 supporti compensatore

Dimensioni della tenda chiusa **

installazione a parete o a soffitto

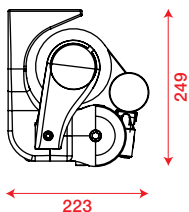


Inclinazione minima 5°

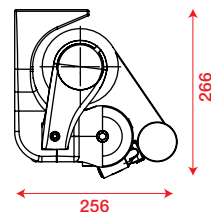


Inclinazione massima 65°

Staffe **

installazione a parete

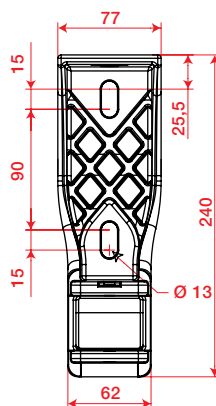


installazione a soffitto

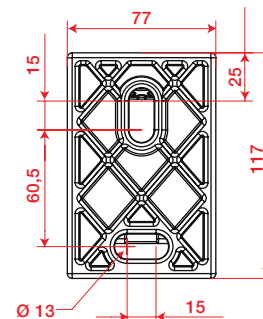

Lunghezza del braccio e inclinazione

installazione a parete o a soffitto

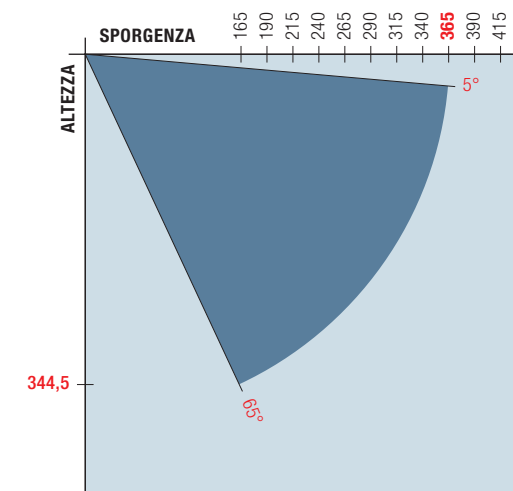

Caratteristiche tecniche





Ingombri minimi

NUMERO BRACCI

| SPORGENZA BRACCIO | NUMERO BRACCI | | | |
|-------------------|---------------|----------|----------|----------|
| | 2 BRACCI | 3 BRACCI | 4 BRACCI | 6 BRACCI |
| 165 | 212 | 306 | 401 | 590 |
| 215 | 262 | 381 | 501 | 756 |
| 265 | 312 | 456 | 616 | 906 |
| 315 | 377 | 547 | 716 | 1056 |
| 365 | 427 | 622 | 816 | 1206 |

Numero staffe


LARGHEZZA TENDA

| SPORGENZA BRACCIO | LARGHEZZA TENDA | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|--------|---------|---------|----------|----------|----------|
| | 240 | 300 | 360 | 410 | 480 | 540 | 600 * | 650 * | 700 * | 800 * | 900 ** | 1000 ** | 1100 ** | 1200 *** | 1300 *** | 1400 *** |
| | NUMERO STAFFE | | | | | | | | | | | | | | | |
| 165 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 |
| 215 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 |
| 265 | - | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 |
| 315 | - | - | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 |
| 365 | - | - | - | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 13 |


* 1 supporto compensatore ** 2 supporti compensatore *** 3 supporti compensatore

Dimensioni della tenda chiusa **

installazione a parete o a soffitto

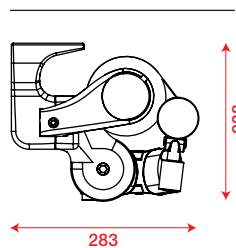


inclinazione minima 5°

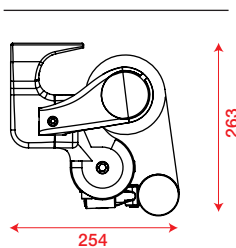


inclinazione massima 85°

Staffe **

installazione a parete

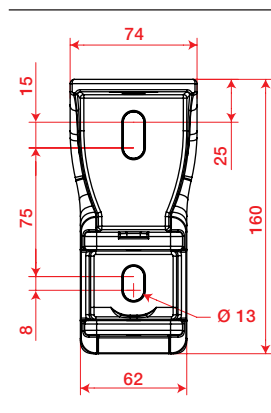


installazione a soffitto

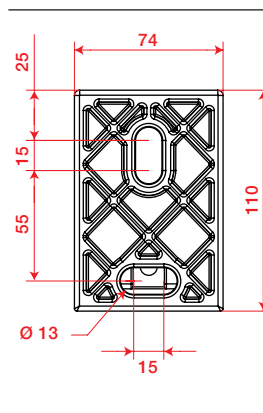

Lunghezza del braccio e inclinazione

installazione a parete o a soffitto

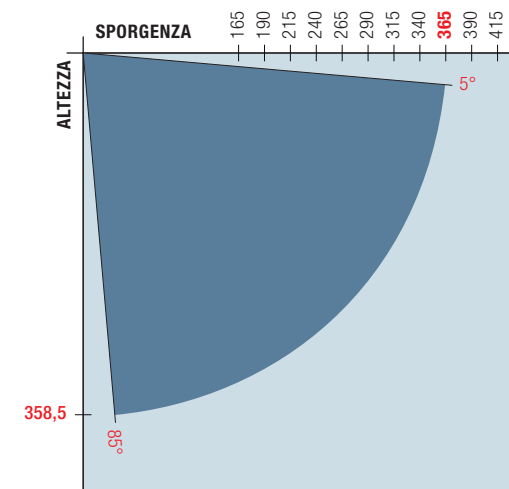

Caratteristiche tecniche

